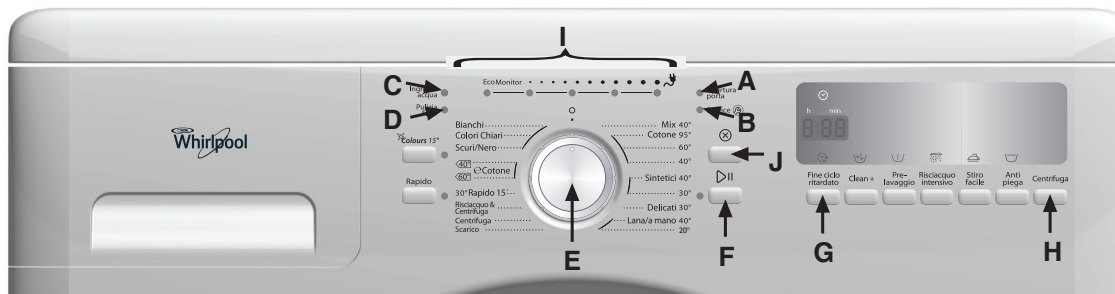


**SCHEDA PROGRAMMI**
**A. Spia "Apertura porta"**

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

**B. Spia "Service"**
**C. Spia "Ingresso acqua"**
**D. Spia "Pulire filtro"**

**E. Manopola programmatore**
**F. Tasto "Avvio/Pausa"**
**G. Tasto "Fino ciclo ritardato"**
**H. Manopola Selettore Centrifuga**
**I. Eco monitor**
**J. Tasto "Annulla"**

Programma	Temperatura	Simbolo di lavaggio	Carico max. kg	Tipo di carico/Note <i>- Rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio.</i>	Detersivi e additivi			Opzioni speciali					Fine ciclo ritardato	Max. velocità centrifuga giri/min			
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Colours 15°	Rapido	Clean+	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo			Stiro facile	Anti piega	Centrifuga
<b>Mix</b>	40°C		4.0	<b>Capi da poco a mediamente sporchi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre artificiali e tessuti misti.</b> Programma efficace della durata di un'ora. Assicurarsi di caricare solo capi di colori simili nella lavabiancheria.	-	Si	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Tessuti</b>	<b>Cotone</b>	40-60-95°C		6.0	<b>Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino, da normalmente a molto sporchi.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	<b>Sintetici</b>	30-40°C		3.0	<b>Capi di abbigliamento con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) oppure loro combinazione con cotone.</b>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	<b>Delicati</b>	30°C		1.5	<b>Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.</b>	*	Si	*	*	-	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Lana/a mano</b>	freddo-40°C		1.0	<b>Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.</b>	-	Si	*	*	-	-	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Colori</b>	<b>Bianchi</b>	40°C		6.0	<b>Capi da mediamente a molto sporchi in tessuto di cotone resistente.</b> Programma che consente di risparmiare energia selezionando una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungendo al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.	-	Si	*	*	-	*	-	*	*	*	*	Max.
	<b>Colori/Chiari</b>	40°C		4.0	<b>Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati.</b> Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno. Non utilizzare un detersivo liquido.	*	Si	*	*	-	*	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Scuri/Nero</b>	40°C		4.0	<b>Capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere.</b> Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture locali dei tessuti. Preferire l'uso di un detersivo liquido per i capi scuri con questo programma.	*	Si	*	*	*	-	*	*	-	*	*	*
<b>Eco</b>	<b>Cotone</b>	40-60°C		6.0	<b>Biancheria di cotone con livello di sporco normale.</b> A 40 °C e 60 °C programma cotone standard e tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Si	*	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	<b>Rapido 15'</b>	30°C		3.0	<b>Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone.</b> Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	-	Si	*	*	-	-	-	-	-	*	*	Max.
	<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>	-	-	6.0	<b>Programma di risciacquo e centrifuga intensiva.</b> Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	<b>Centrifuga</b>	-	-	6.0	<b>Programma di centrifuga intensiva.</b> Corrisponde all'ultimo centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Max.
	<b>Scarico</b>	-	-	-	<b>Solo scarico acqua, senza centrifuga.</b> Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti piega".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-

\*: opzionale / Si : dosaggio richiesto

1) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

## TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh) senza "Rapido"	Durata Programma ca. (ore : minuti)	
					senza "Rapido"	con "Rapido"
Mix	40	4.0	47	0.50	1:00	-
Cotone	95	6.0	60**	1.90	2:30	-
Cotone	60	6.0	46	0.83	2:20	1:35
Cotone	40	6.0	54	0.45	2:05	1:15
Sintetici	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Delicati	30	1.5	60	0.36	0:46	-
Lana/ a mano	40	1.0	47	0.55	0:40	-
Bianchi	40	6.0	54	0.50	2:20	-
Colori/Chiari	40	4.0	60	0.42	1:20	-
Scuri/Neri	40	4.0	40	0.54	1:40	1:15
☉ Cotone <60>* ☉ Cotone <60>*	60	6.0	45	0.70	4:00	-
☉ Cotone <60>*	60	3.0	33	0.49	2:30 ***	-
☉ Cotone <40>*	40	3.0	33	0.47	2:30 ***	-
Rapido 15'	30	3.0	20	0.11	0:15	-

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Le suddette situazioni possono variare in funzione della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico della lavatrice e tipo di lavaggio. I dati sul consumo riportati vengono riferiti alla temperatura dell'acqua di alimentazione corrispondente a circa 15 °C con uso di valvola per acqua fredda e per acqua calda (se disponibile). Qualora la Vostra lavatrice sia corredata di una valvola per acqua calda, il collegamento di tale valvola al tubo di alimentazione dell'acqua calda comporta un minor consumo energetico grazie alla riduzione del tempo di riscaldamento, che è subordinato alla temperatura dell'acqua di alimentazione. I dati sul consumo di acqua ed energia riguardano l'impostazione standard dei programmi, con i valori di temperatura e carico specificati nella scheda. Selezionando un'opzione diversa oppure variando la velocità di centrifugazione i dati sul consumo cambiano.

☉ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

\* Programmi di riferimento per la targa energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\*\* Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

## INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e ruotare il selettore del programma posizionandolo sul programma desiderato; la spia "Avvio/Pausa" lampeggia. Si può cambiare la velocità di centrifugazione indicata sul display premendo il pulsante "Centrifuga". Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

## SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono. In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente.

## "Colours 15" button

- Permette di risparmiare l'energia destinata al riscaldamento dell'acqua mantenendo allo stesso tempo ottimi risultati di lavaggio.
- Nel lavaggio di biancheria colorata mantiene intatti i colori.
- Consigliato per biancheria con livello di sporco moderato senza macchie.
- Accertarsi se il Vostro detersivo sia idoneo per il lavaggio a basse temperature (15 o 20 °C).
- Non applicabile per cotone 95 °C.

## Tasto "Rapido"

- Consente un lavaggio più rapido accorciando la durata del programma.
- Consigliato solo per biancheria poco sporca.
- Non selezionabile per cotone 95°C.

## Tasto "Clean +"

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo di lavaggio

Potenza assorbita con apparecchio su off 0.16 W / con apparecchio non spento 0.16 W

- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Il programma si arresta nella fase "Anti piega" e la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma è accesa. La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" lampeggia.

## Per terminare l'opzione "Anti piega":

- Premere il tasto "Avvio/Pausa"; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa".

## Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga „0“, viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.


## SET FINE CICLO RITARDATO

Mediante questa funzione è possibile ritardare la fine di un programma: premere il pulsante per scegliere l'orario in cui desiderate che il programma abbia termine. La funzione permette di avere la biancheria lavata ad un orario concreto, potendo così ad esempio sfruttare le tariffe energetiche notturne di norma più convenienti.

- Il tempo "Fine ciclo ritardato" può essere selezionato in ore (da 1 a 24). Una volta premuto il tasto viene visualizzato il tempo più breve possibile; tenendo premuto il tasto verranno visualizzati tutti i tempi di impostazione. Premendo il tasto fino a quando non è visualizzato il valore "0:00" si annullano le opzioni di impostazione.
- Se avete scelto un orario concreto di fine ciclo, premere "Avvio/Pausa" – il tempo impostato inizia a trascorrere.
- Durante il dato intervallo di tempo è possibile modificare l'impostazione del programma (scegliere o annullare le opzioni, modificare la velocità della centrifuga ecc.). Se le modifiche comportano un'estensione della durata del programma (ovvero il tempo di fine ciclo è più lungo di quanto originariamente impostato), il programma si avvia immediatamente.
- A volte il programma può terminare prima del tempo di fine ciclo impostato (per esempio con piccole quantità di biancheria). In questo caso la lavatrice provvederà ad aerare regolarmente la biancheria fino allo scadere del tempo di fine ciclo impostato. Durante la fase di aerazione sul display è visualizzato il rispettivo simbolo. L'aerazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo l'apposito tasto o girando il selettore programma; il simbolo verrà disattivato e il display indicherà che lo sportello è bloccato per circa 1 minuto.

## ECO MONITOR

La funzione "Eco monitor" fornisce informazioni indicative sul consumo di energia per i programmi impostati in base alla vostra scelta. La funzione "Eco monitor" si avvia nel momento in cui viene scelto un qualsiasi programma.



L'indicatore a sinistra mostra che la funzione "Eco monitor" è attiva. I quattro indicatori vicini mostrano il livello di consumo: minore è il consumo di energia previsto dal programma impostato, meno si accenderanno gli indicatori. Dipende dal programma selezionato, dalla temperatura, dalle opzioni ed anche dalla quantità di biancheria da lavare. Pertanto il livello previsto di consumo di energia può adattarsi alla quantità di biancheria da lavare.

## SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Finché è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Durante il rilevamento della quantità di biancheria nella lavatrice attraverso sensori oppure in caso di aggiornamento della durata del programma, il display mostra un'animazione.

## INDICAZIONI DEI GUASTI

In caso di malfunzionamento consultare le "Istruzioni per la risoluzione dei problemi" - parte integrante del "Manuale d'uso".

"Ingresso acqua": la valvola è chiusa oppure l'alimentazione di acqua è insufficiente

"Service": errore o difetto del componente elettrico

"Pulire filtro": manca il pompaggio dell'acqua di scarico dalla lavatrice

L'indicatore di velocità di centrifugazione sul display lampeggia: Squilibrio durante la fase di centrifuga.

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

Viene accesa la spia "Apertura porta". Sul display appare la scritta "End" (Fine). Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.

1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del castello.

## MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "Avvio/Pausa" per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Il nuovo programma viene proseguito partendo dall stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

## ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto "Annulla" annulla un programma prima del termine.

- Premere e tenere premuto per qualche secondo il pulsante "Annulla". L'acqua residua viene scaricata. Questa operazione può durare vario tempo prima che si apra lo sportello.