

# **ISTRUZIONI PER L'USO**

**DESTINAZIONE D'USO**

**SICUREZZA E SUGGERIMENTI GENERALI**

**PER IL PRIMO UTILIZZO**

**DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE**

**APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA**

**SICUREZZA BAMBINI (SE DISPONIBILE)**

**PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO**

**PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO**

**DETERSIVI E ADDITIVI**

**PULIZIA DEL FILTRO/SCARICO DELL'ACQUA  
RESIDUA**

**MANUTENZIONE E PULIZIA**

**GUIDA RICERCA GUASTI**

**SERVIZIO ASSISTENZA**

**TRASPORTO**

## NOTA

Il produttore si riserva il diritto di eseguire modifiche al prodotto considerate necessarie o utili senza preavviso nel presente manuale.

Grazie per aver scelto questa lavatrice Whirlpool.  
Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni, e conservarle per un riferimento futuro.  
Assicurarsi che la presa elettrica abbia un collegamento di messa a terra sicuro e che la sorgente di acqua sia affidabile. Il produttore declina ogni responsabilità e garanzia per eventuali danni a persone o animali derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza dell'apparecchio, salvo siano istruiti o controllati durante l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

## DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico, per carichi di biancheria lavabili e centrifugabili in lavatrice.

- Nell'utilizzare la lavatrice, osservare le istruzioni per l'Uso fornite nelle presenti Istruzioni per l'Uso, nella Guida di Installazione e nella Tabella Programmi.

- Conservare le presenti Istruzioni per l'Uso, la Tabella Programmi e la Guida di Installazione. In caso di cessione della lavatrice, consegnare con essa anche le Istruzioni per l'Uso, la Tabella Programmi e la Guida di Installazione.

## SICUREZZA E SUGGERIMENTI GENERALI

### 1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento del materiale di imballo, attenersi alle norme locali in vigore.

### 2. Smaltimento del materiale di imballo e rottamazione delle lavatrici vecchie

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle norme locali in vigore sullo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui di detersivo, rompere il gancio della porta e tagliare il cavo di alimentazione per renderla inutilizzabile.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Smaltendo questo prodotto in modo corretto si contribuirà a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute.



Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato a un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

### 3. Luogo e dintorni

- La lavatrice è predisposta per l'uso in ambiente interno. È sconsigliata l'installazione in bagni o altri luoghi umidi.

### 4. Sicurezza

- Non conservare liquidi infiammabili accanto all'apparecchio.
- Non lasciare la spina della lavatrice inserita nella presa quando l'apparecchio non è in uso. Non collegare o scollegare la presa con mani bagnate.

- Chiudere il rubinetto dell'acqua quando la lavatrice non è in uso.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice o staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno inumidito. Non usare detersivi abrasivi o per uso generico/pulizia vetri, ecc.
- Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice o di entrare nel cestello (vedere anche la sezione "Sicurezza bambini" alla pagina seguente).
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.
- Non utilizzare la lavatrice a temperature inferiori a 5 °C.
- Non posizionare un asciugatrice sul piano di lavoro della lavatrice.

### 5. Gelo

Non posizionare la lavatrice in un locale esposto a temperature molto basse. Se ciò fosse necessario, scaricare completamente l'acqua dopo ogni lavaggio:

- Staccare il tubo di alimentazione dal rubinetto dell'acqua e lasciar defluire l'acqua completamente.
- Staccare il tubo di scarico dal sifone o dal lavabo e lasciar defluire l'acqua completamente.
- Scaricare l'acqua rimasta all'interno della macchina seguendo le istruzioni contenute nel capitolo "Pulizia del filtro/Scarico dell'acqua residua". Con l'aiuto di una seconda persona, inclinare in avanti la lavatrice per lasciar defluire l'acqua completamente.

### 6. Dichiarazione di conformità CE

- L'apparecchio è conforme alle seguenti norme europee:  
Direttiva bassa tensione 2006/95/EC  
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC

Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da istruzioni per la cura dei tessuti non corrette o inadeguate fornite con il capo di abbigliamento o con l'articolo.

## PER IL PRIMO UTILIZZO

### 1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Se l'apparecchio è rimasto esposto a basse temperature prima della consegna, tenerlo per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.

### 2. Rimozione dei bulloni di sicurezza

- La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto.
- Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

### 3. Installazione della lavatrice

- Non spostare la lavatrice tenendola per il piano superiore.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare che tutti e quattro i piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento e che la posizione della lavatrice sia perfettamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- In caso di installazione su pavimenti in legno o galleggianti, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato fissato al pavimento di formato 60 x 60 cm e con spessore minimo di 3 cm.
- Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano ostruiti da un tappeto o da altro materiale.

### 4. Carico dell'acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua.
- Ingresso acqua: Solo acqua fredda (in assenza di altre informazioni sulla tabella programmi)
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato da  $\frac{3}{4}$ "
- Pressione dell'acqua (pressione flusso): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica.

Non utilizzare tubi usati.

### 5. Scarico acqua

- Collegare il tubo di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello usando il gomito in dotazione e legarlo per evitare che cada.
- Se la lavatrice è collegata a un sistema di scarico integrato, assicurarsi che questo sia provvisto di uno sfianto per evitare che la macchina carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifone).

### 6. Collegamenti elettrici

- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla protezione sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra installata secondo le norme in vigore. La messa a terra della lavatrice è obbligatoria per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o animali derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni sopra riportate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Dopo l'installazione, garantire l'accesso permanente alle prese di alimentazione mediante un interruttore a due poli.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza o da un elettricista qualificato.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

### Ingombro minimo:

Larghezza:	600 mm
Altezza:	850 mm
Profondità:	consultare la tabella dei programmi

## Descrizione della lavatrice

- |  |  |
|--|--|
| 1.) Piano di lavoro  | 2.) Pannello comandi                       |
| 3.) Cassetto del detersivo   | 4.) Oblò                                   |
| 5.) Dispositivo sicurezza bambini (se previsto, all'interno della porta) | 6.) Zoccolo che copre l'accesso alla pompa |
| 7.) Piedini regolabili   |  |



Il layout del pannello comandi dipende dal modello

## APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA

La porta può essere aperta solo quando la spia del blocco porta si spegne nella finestra display. Non aprire la porta, forzandola, durante il funzionamento, per non causare danni al blocco della porta. Se è necessario aprire la porta durante il funzionamento, scollegare prima l'alimentazione o premere Reset per almeno 3 secondi, quindi aspettare almeno 2 minuti per lo sbloccaggio del blocco porta. Per aprire l'oblò, afferrare l'impugnatura e tirare. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino allo scatto.

## SICUREZZA BAMBINI (SE DISPONIBILE)

Per proteggere l'apparecchio contro l'uso improprio, girare la vite di plastica all'interno della porta. Per farlo, utilizzare una moneta o un oggetto simile.

- Posizione verticale: la porta non è bloccata.
- Posizione orizzontale (normale): la porta può essere nuovamente bloccata.



## PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Si consiglia di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria per eliminare eventuali residui dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare una piccola quantità di detersivo (max 1/3 della quantità consigliata dal produttore per i capi leggermente sporchi) nella vaschetta utilizzata **III** per il lavaggio principale.
4. Selezionare e avviare il programma "Sintetici" a 60 °C (vedere la scheda programmi separata).

## PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

### 1. Suddividere la biancheria per...

#### • Tipo di tessuto / simbolo riportato sull'etichetta

Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.

Il ciclo di lavaggio lana di questo apparecchio è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle pubblicate dal produttore di questa lavatrice.

#### • Colore

Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

#### • Carico

Lavare capi di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.

#### • Delicati

Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture ecc.) e gli indumenti con ganci (es. reggiseni) in un sacchetto apposito o in una federa con cerniera. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa.

### 2. Vuotare le tasche

Monete, spille di sicurezza ecc. possono danneggiare la biancheria, il cestello e la vasca dell'apparecchio.

### 3. Chiusure

Chiudere le cerniere, i ganci o i bottoni; legare insieme le cinture o i nastri sciolti.

#### • Trattamento delle macchie

Le macchie di latte, uova, sangue ecc. sono solitamente eliminate durante la fase automatica di trattamento enzimatico del programma di lavaggio.

Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc., aggiungere uno smacchiatore nella  vaschetta del lavaggio principale.

Se necessario, pretrattare le parti molto sporche con uno smacchiatore.

#### Tintura

Usare solo tinte indicate per lavatrici.

Seguire le istruzioni del fabbricante.

Le parti in plastica e gomma della lavatrice possono macchiarsi con le tinte.

#### Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.

2. Caricare la biancheria nel cestello senza comprimerla. Rispettare i carichi indicati nella guida rapida di consultazione.

Note: un carico eccessivo riduce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria.

3. Chiudere l'oblò.

## DETERSIVI E ADDITIVI

**Utilizzare sempre detersivi ad elevata efficienza e bassa produzione di schiuma per la centrifuga.**

**La scelta del detersivo dipende dai seguenti fattori:**

- tipo di tessuto (cotone, tessuti "easy care"/ sintetici, delicati, lana). **Nota:** utilizzare solo detersivi specifici per il lavaggio di lana
- colore
- temperatura di lavaggio
- grado e tipo di sporco

#### Note:

Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti ai composti insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria oppure utilizzare detersivi liquidi. Usare solo detersivi e additivi destinati alle lavatrici per uso domestico. Prima di usare decalcificanti, tinte o candeggianti per il prelavaggio, verificare che siano idonei per le lavatrici per uso domestico. Alcuni componenti dei decalcificanti possono danneggiare l'apparecchio. Non usare solventi (ad es. trielina, benzina ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

#### Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo. Il dosaggio dipende dai seguenti fattori:

- grado e tipo di sporco
- dimensione del lavaggio  
seguire le istruzioni del produttore per un pieno carico;  
mezzo carico: 3/4 della quantità utilizzata per un pieno carico; carico ridotto (circa 1 kg);  
metà della quantità utilizzata per un pieno carico
- durezza dell'acqua (eventualmente, chiedere informazioni al comune di residenza). L'acqua dolce richiede una quantità minore di detersivo rispetto all'acqua dura.

#### Note:

Un sovradosaggio del detersivo può causare un'eccessiva formazione di schiuma, diminuendo l'efficacia del lavaggio.

Se rileva un'eccessiva presenza di schiuma, la lavatrice può escludere la centrifuga o prolungare la durata del programma e aumentare il consumo d'acqua. Se la quantità di detersivo è insufficiente, la biancheria tende a risultare grigiastra e può avvenire una calcificazione del sistema di riscaldamento, del cestello e dei tubi.

### Dove introdurre il detersivo e gli additivi

Il cassetto del detersivo è diviso in tre vaschette (fig. "A").

#### Vaschetta del prelavaggio

- Detersivo per il prelavaggio

#### Vaschetta di lavaggio principale

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Anticalcare (durezza dell'acqua classe 4)

#### Vaschetta dell'ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare gli additivi senza superare il livello "MAX".

### Come posizionare il separatore nella vaschetta del lavaggio principale per detersivo in polvere o liquido

Per l'utilizzo con detersivo in polvere: posizionare il separatore nella posizione più elevata. Sollevare il separatore e inclinare la parte superiore. Posizionare i ganci sull'estremità superiore delle guide posteriori e premere leggermente il separatore verso il basso per fissarlo (fig. "B" e "C").





Lasciare uno spazio tra il separatore e la base della vaschetta per il lavaggio principale. Se il separatore è stato correttamente installato (fig. "B" e "C").

Per l'utilizzo con detersivo liquido: posizionare il separatore nella posizione più bassa. Fissare il separatore nella vaschetta utilizzando le guide anteriori.

Posizionare il separatore in modo che tocchi il fondo della vaschetta del lavaggio principale  (fig. "D").

#### Note:

- Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- I detersivi liquidi possono essere utilizzati per programmi con prelavaggio. Tuttavia, in questo caso si deve utilizzare un detersivo in polvere per il lavaggio principale.
- Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Partenza ritardata" (se presente).
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
- Prima di utilizzare decalcificanti, candeggine o tinture, assicurarsi che siano idonei per la lavatrice. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare i componenti della lavatrice.
- Non utilizzare solventi nella lavatrice (es. trielina, benzina).
- Se si utilizza amido in polvere, procedere come segue:
  1. lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato,
  2. quindi preparare la soluzione di amido seguendo le istruzioni del fabbricante del prodotto,
  3. selezionare il programma "Risciacquo & Centrifuga", ridurre la velocità a 800 giri/min e avviare il programma,
  4. estrarre il cassetto del detersivo finché non si vedranno circa 3 cm del comparto per il lavaggio principale ,
  5. Versare la soluzione d'amido nella vaschetta mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto del detersivo.
  6. Se ci sono residui di amido nel cassetto del detersivo quando il programma ha finito, pulire la vaschetta di lavaggio principale.

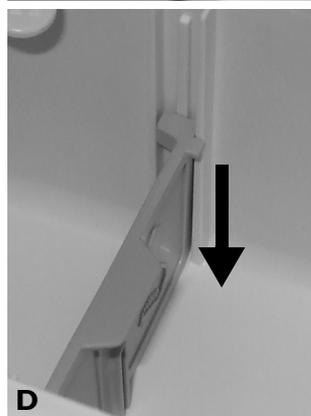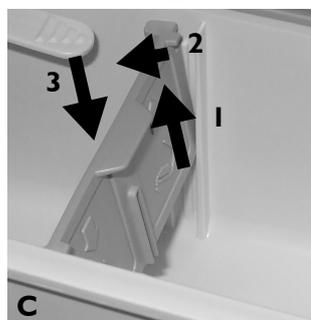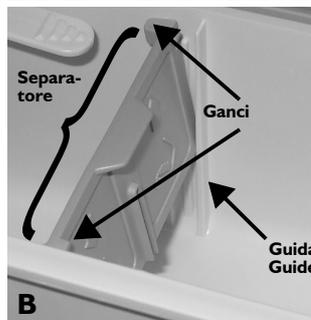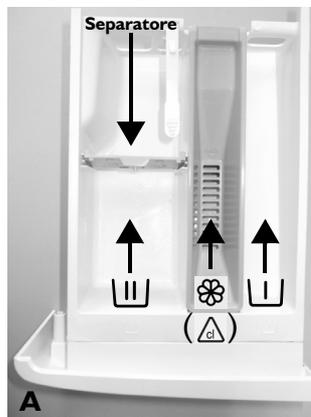

## PULIZIA DEL FILTRO/SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno.

### In particolare:


- Se l'apparecchio non scarica correttamente o non esegue correttamente i cicli di centrifuga.
- Se la pompa è bloccata da un corpo estraneo (es. bottoni, monete o spille di sicurezza).

**IMPORTANTE:** prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua si sia raffreddata.

Se la lavatrice non dispone di un tubo di emergenza, scaricare l'apparecchio come descritto alla fine di questa pagina.

1. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere lo zoccolo tenendolo stretto a entrambi i lati, premendo verso il basso e inclinandolo in avanti.
3. Collocare un contenitore al di sotto di esso.
4. Estrarre il tubo di emergenza.
5. Tenere l'estremità del tubo di emergenza nel contenitore.
6. Rimuovere il fermo.
7. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
8. Rimontare il fermo all'estremità del tubo.
9. Riposizionare il tubo nella posizione originale.
10. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino a quando l'acqua non inizia a scaricare.
11. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
12. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
13. Pulire il filtro e la relativa camera.
14. Controllare che la girante della pompa nell'alloggiamento del filtro non sia ostruita.
15. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta.
16. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Assicurarsi che il filtro sia nella corretta posizione e ben avvitato.
17. Riposizionare lo zoccolo.
18. Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.

A questo punto, la lavatrice è nuovamente pronta per l'uso. Se la lavatrice non dispone di un tubo di emergenza:  
- seguire la procedura sopra descritta omettendo i punti da 4 a 9.

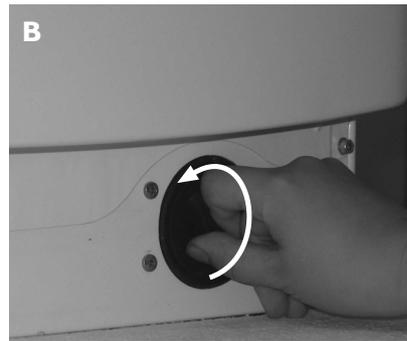

## MANUTENZIONE E PULIZIA

### Mobile e pannello comandi

- Lavare con un panno morbido e umido.
- È possibile utilizzare un po' di detergente neutro (non abrasivo).
- Asciugare con un panno morbido.

### Guarnizione dell'oblò

- Pulire con un panno umido quando necessario.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.
- Se possibile, lasciare la porta frontale aperta tra gli usi per evitare la formazione di muffa.

### Filtro

- Controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno (vedere "Rimozione del filtro").

**Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'apparecchio.**

### Cassetto del detersivo

1. Premere la leva del compartimento di lavaggio principale verso il basso e rimuovere il cassetto (fig. "A").
2. Togliere la griglia di copertura dalla vaschetta dell'ammorbidente. Togliere il separatore dalla vaschetta del lavaggio principale sollevandolo (fig. "B").
3. Risciacquare tutti i componenti con acqua corrente.
4. Riposizionare il separatore e la griglia nel cassetto del detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposito alloggiamento.



### Tubo/i di alimentazione

Controllare regolarmente il tubo di alimentazione verificando che non presenti pieghe e crepe ed eventualmente sostituirlo utilizzando un tubo nuovo dello stesso tipo (reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato). Se il tubo di carico presenta un rivestimento trasparente (fig. "C"), controllarne periodicamente il colore del rivestimento trasparente. Se il rivestimento si tinge di rosso, è possibile che il tubo presenti delle perdite e debba essere sostituito. Contattare il Servizio Assistenza o un rivenditore autorizzato per richiedere un tubo di ricambio.

### Filtro a rete per la connessione dell'acqua

Controllare e pulire regolarmente.

Per lavatrici con un tubo di alimentazione come mostrato nelle figure "A", "B" o "C" (a seconda del modello):

1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo di carico dell'acqua.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di carico dell'acqua sul rubinetto.
3. Svitare il tubo di carico sul lato posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dall'attacco della lavatrice usando una pinza universale e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di carico.
6. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la perfetta tenuta degli attacchi.



Finestrella di controllo della valvola di sicurezza



## Guida ricerca guasti

A seconda del modello, la lavatrice è dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. Queste funzioni permettono di rilevare i guasti in tempo utile, in modo che il sistema di sicurezza possa reagire adeguatamente. **I guasti sono spesso di lieve entità e possono essere risolti in pochi minuti.**

Problema	Cause, soluzioni, suggerimenti
<b>La lavatrice non si avvia e non è accesa nessuna spia</b>	<p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le spine siano inserite nella presa di corrente.</li> <li>la presa di corrente a muro funzioni correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile).</li> </ul>
<b>La lavatrice non si avvia, e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porta non è stata chiusa correttamente (vedere anche "Sicurezza bambini").</li> <li>È stato premuto il tasto "Avvio/Pausa".</li> <li>Si è accesa la spia "Ingresso acqua". Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa".</li> </ul>
<b>La lavatrice si ferma durante il programma (varia a seconda del modello)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende la spia "Antipiega": premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma "Centrifuga".</li> <li>È stato selezionato un altro programma e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia. Rileselezionare il programma desiderato e premere il tasto "Avvio (Pausa)".</li> <li>La porta è stata aperta e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia. Chiudere la porta e premere nuovamente il tasto "Avvio (Pausa)".</li> <li>Controllare se c'è molta schiuma all'interno; in questo caso, la lavatrice inizierà il processo di eliminazione della schiuma. La lavatrice si avvierà automaticamente dopo un breve periodo.</li> <li>Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere "Tabella guasti").</li> </ul>
<b>Residui di detersivo e additivo nel cassetto detersivo al termine del lavaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La griglia di copertura della vaschetta dell'ammorbidente e il separatore della vaschetta di lavaggio principale sono correttamente installate nel compartimento del detersivo e tutte le parti sono pulite (vedere "Manutenzione e pulizia").</li> <li>Entra acqua a sufficienza, i filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia").</li> <li>La posizione del separatore nella vaschetta di lavaggio principale è adatta all'uso di detersivo in polvere o liquido (vedere "Detersivi e additivi").</li> </ul>
<b>La lavatrice vibra durante la centrifuga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La lavatrice è livellata e poggia saldamente sui quattro piedi.</li> <li>Sono state rimossi i bulloni di sicurezza per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto.</li> </ul>
<b>La centrifuga finale non produce risultati soddisfacenti</b>	<p>La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione degli squilibri del carico. Se si caricano capi di biancheria pesanti (ad esempio accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino interromperla, nel caso di grande instabilità anche dopo diversi avvii della centrifuga, per salvaguardare l'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga.</li> <li>La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità corretta di detersivo.</li> <li>Verificare che la velocità del selettore della centrifuga non sia impostata su 0.</li> </ul>
<b>Se la lavatrice ha un ritardo: il tempo del programma inizialmente visualizzato è superiore/inferiore</b>	<p>Si tratta di una normale capacità di adattamento della lavatrice a fattori che possono influire sulla durata del ciclo di lavaggio, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>formazione eccessiva di schiuma</li> <li>sbilanciamento del carico provocato da capi di biancheria molto pesanti</li> <li>tempo di riscaldamento prolungato a causa di una ridotta temperatura dell'acqua in ingresso.</li> </ul> <p>A causa di questi fattori, il tempo restante del programma viene ricalcolato ed eventualmente aggiornato. Inoltre, durante la fase di riempimento, la lavatrice stabilisce il carico e, se necessario, regola di conseguenza il tempo iniziale del programma visualizzato. Durante questi aggiornamenti, l'icona corrispondente compare sul display del tempo.</p>

La luce rossa è accesa o indicazione sul display (se disponibile sul modello)	Descrizione, cause, soluzioni
<p>Ingresso acqua chiuso o </p>	<p>L'acqua in ingresso nella lavatrice è insufficiente. La spia "Avvio (Pausa)" lampeggia. Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ingresso dell'acqua sia aperto e la pressione dell'acqua sia sufficiente.</li> <li>• Il tubo di carico dell'acqua non sia piegato.</li> <li>• i filtri a rete dell'allacciamento idrico non siano intasati (vedere "Manutenzione e pulizia").</li> <li>• L'acqua nel tubo di carico non sia gelata.</li> </ul> <p>Una volta risolto il problema, riavviare il programma premendo di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").</p>
<p>Pulizia della pompa o </p>	<p>L'acqua di scarico non viene espulsa. La lavatrice si blocca nella fase appropriata del programma. Scollegare la lavatrice. Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di scarico non sia piegato.</li> <li>• La pompa o il filtro è bloccato (vedere "Rimozione del filtro").</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua si sia raffreddata.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di scarico non sia gelato.</li> </ul> <p>Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica. Prima di selezionare un programma, selezionare il tasto "Reset" per almeno 3 secondi, quindi selezionare un altro programma. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").</p>
<p>Da "F02" a "F35" o "FA" o "Fod"</p>	<p>La lavatrice si blocca durante il programma. Per il modello dotato di display del tempo residuo, appare sul display un codice di errore "F02" e "F35", "FA" o "Fod". Per il modello senza display, l'indicatore delle fasi del programma mostrerà il codice di errore accanto alla spia LED.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si accende la spia di assistenza e appare un codice di errore tra "F02" e "F35": premere il tasto "Reset" per almeno 3 secondi, quindi selezionare e iniziare nuovamente il programma desiderato.</li> </ul> <p>Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se appare un codice di errore "FA" sul display: Spegnerne la lavatrice, estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua accumulatasi sul fondo, quindi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. collegare la lavatrice all'alimentazione elettrica;</li> <li>2. aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce immediatamente all'interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto; chiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza).</li> <li>3. Selezionare e avviare nuovamente il programma desiderato. Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").</li> </ol> </li> <li>• Se appare un codice di errore "Fod" sul display: un eccesso di schiuma ha determinato l'interruzione del programma di lavaggio; evitare di utilizzare quantità di detersivo in eccesso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga".</li> <li>2. A questo punto, selezionare e riavviare il programma desiderato, diminuendo la quantità di detersivo. Se il problema persiste, scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica e contattare il Servizio Assistenza.</li> </ol> </li> </ul>

## SERVIZIO ASSISTENZA

### Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Provare a risolvere da soli il problema (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che il problema sia stato risolto.
3. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.

### Comunicare:

- il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (il numero indicato dopo la parola SERVICE).

**SERVICE 0000 000 00000**



### La targhetta del Servizio Assistenza si trova all'interno dell'oblò.

- Il proprio indirizzo completo.
  - il proprio numero telefonico con prefisso.
- I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia.  
In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

## TRASPORTO

### Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Scollegare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
4. Eliminare tutta l'acqua dai tubi e dall'apparecchio (vedere "Rimozione del filtro", "Scarico dell'acqua residua").
5. Montare i bulloni di sicurezza usati per il trasporto (precauzione obbligatoria).
6. Il peso della lavatrice è di 75 kg, quindi per muoverla sono necessarie due persone.

**W10444805A**

I 12