


**SCHEDA PROGRAMMI**
**A. Spia "Apertura porta"**

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

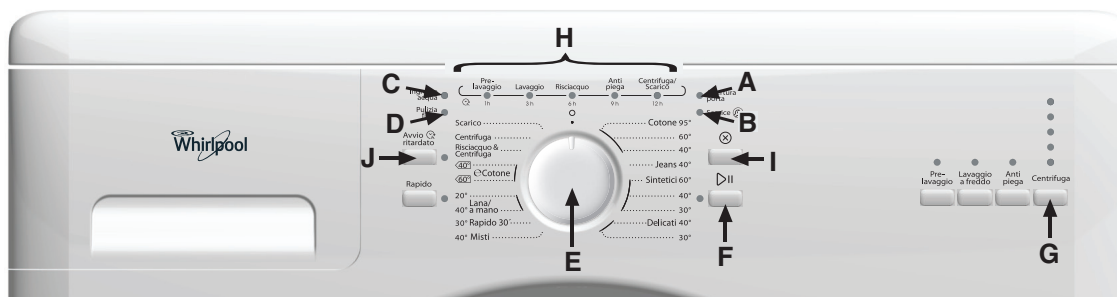


**B. Spia "Service"**
**C. Spia "Ingresso acqua"**
**D. Spia "Pulizia filtro"**

**E. Manopola programmatore**
**F. Tasto "Avvio/Pausa"**
**G. Tasto "Centrifuga"**
**H. Indicatore delle fasi del programma e spie Avvio ritardato**
**I. Tasto "Annulla"**
**J. Tasto "Avvio ritardato"**

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	Rapido	Pre-lavaggio	Lavaggio a freddo	Anti piega		Centrifuga
<b>Cotone 95 °C</b>		7.0	Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi. In caso di capi molto sporchi o con macchie, si può aggiungere un additivo candeggiante a base di ossigeno che può essere utilizzato a 95°C. <i>Questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi.</i>	*	Sì	*	*	-	*	-	*	*	Max.
<b>Cotone 40 - 60 °C</b>		7.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino poco e mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jeans 40 °C</b>		4.0	Jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad es. pantaloni e giubbetti, mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Sintetici 30 - 40 - 60 °C</b>	 	3.0	Capi con grado di sporco normale in fibre sintetiche (per esempio poliestere, poliacril, viscosa ecc.) o composti di fibre sintetiche e cotone.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Delicati 30 - 40 °C</b>		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Misti 40 °C</b>	 	4.0	Bucato robusto in cotone, lino, fibre sintetiche e relativi composti con grado di impurità poco sporco o sporco normale. Efficace programma della durata di un'ora. <i>Attenzione! Nella stessa dose lavare solo capi di colori simili.</i>	-	Sì	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Rapido 30' 30 °C</b>		3.0	Capi leggermente usurati in cotone, poliestere, poliammide e relativi composti con cotone. <i>Programma di breve durata per rinfrescare il vostro bucato.</i>	-	Sì	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Lana/a mano freddo - 40 °C</b>		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Sì	*	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>e Cotone 40°/60°</b>		7.0	Capi di cotone mediamente sporchi. A 40°C e 60°C è il programma standard per capi di cotone ed il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità. <i>Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.</i>	-	Sì	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>	-	7.0	<i>Programma separato di risciacquo e centrifuga. Adatto per capi in tessuto resistente.</i>	-	-	*	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>Centrifuga</b>	-	7.0	<i>Programma separato di centrifuga. Adatto per capi in tessuto resistente.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
<b>Scarico acqua</b>	-	-	<i>Solo scarico, senza centrifuga. Metodo alternativo per terminare il programma dopo la funzione "Anti piega".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\* = opzionale / Sì = dosaggio richiesto

**TABELLA CONSUMI**

Potenza assorbita con apparecchio su off 0.16 W / con apparecchio non spento 0.16 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh) senza "Rapido"	Durata Programma ca. (ore : minuti) ☺		☔ %
					senza "Rapido"	con "Rapido"	
Cotone	95	7,0	74**	2,20	2:30	-	68
Cotone	60	7,0	55	1,19	2:20	1:35	
Cotone	40	7,0	66	1,00	2:45	1:15	
Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10	44
Sintetici	60	3,0	50**	1,00	2:15	0:55	
Sintetici	40	3,0	46	0,70	2:15	0:55	
Delicati	40	1,5	60	0,60	0:50	-	68
Delicati	30	1,5	60	0,40	0:46	-	
Misti	40	4,0	49	0,50	1:00	-	
Rapido 30'	30	3,0	36	0,18	0:30	-	62
Lana/ a mano	40	1,0	48	0,58	0:40	-	
e Cotone  *	60	7,0	48	1,00	4:00	-	
e Cotone  *	60	3,5	34	0,86	2:30 ***	-	62
e Cotone  *	40	3,5	34	0,67	2:30 ***	-	

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Le suddette situazioni possono variare in funzione della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico della lavatrice e tipo di lavaggio. I dati sul consumo riportati vengono riferiti alla temperatura dell'acqua di alimentazione corrispondente a circa 15 °C con uso di valvola per acqua fredda e per acqua calda (se disponibile). Qualora la Vostra lavatrice sia corredata di una valvola per acqua calda, il collegamento di tale valvola al tubo di alimentazione dell'acqua calda comporta un minor consumo energetico grazie alla riduzione del tempo di riscaldamento, che è subordinato alla temperatura dell'acqua di alimentazione. I dati sul consumo di acqua ed energia riguardano l'impostazione standard dei programmi, con i valori di temperatura e carico specificati nella scheda. Selezionando un'opzione diversa oppure variando la velocità di centrifugazione i dati sul consumo cambiano.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

☔ Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

\* Programmi di riferimento per la targa energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\*\* Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

**CARICARE I CAPI, INTRODURRE IL DETERSIVO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA**

Introdurre la biancheria, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel manuale d'uso al capitolo "Detersivo e additivi". Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderate. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

**SELEZIONE DELLE OPZIONI DESIDERATE**

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono. In caso di combinazioni inadeguate di programma e opzione, le spie si spengono automaticamente.

**Tasto "Rapido"**

- Consente un lavaggio più rapido accorciando la durata del programma.
- Consigliato solo per biancheria poco sporca.
- Non selezionabile per Cotone 95°C.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Aggiungere il ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; il programma sarà prolungato di circa quindici minuti.
- Viene raccomandato per una biancheria molto sporca (es. di sabbia o impurità granulose).
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

**Tasto "Lavaggio a freddo"**

- Permette di risparmiare l'energia utilizzata per riscaldare l'acqua mantenendo allo stesso tempo un ottimo risultato di lavaggio.
- Consigliato per biancheria poco sporca senza macchie.
- Si prega di verificare che il vostro detersivo sia adatto per basse temperature di lavaggio (15 o 20°C).
- In genere selezionabile al grado più basso di temperatura dei programmi.

**Tasto "Anti piega"**

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

- Il programma si arresta nella fase "Anti piega" e la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

**Per terminare l'opzione "Anti piega" :**

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**: la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su "Scarico acqua" e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.

**Tasto "Centrifuga"**

- Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita.
- Premere il tasto corrispondente se si desidera impostare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.

**AVVIO RITARDATO**

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non usare il detersivo liquido quanto attivi l'opzione "Avvio ritardato".

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare il numero di ore desiderato, 1, 3, 6, 9 o 12
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. Si accende la spia accanto al pulsante "Avvio ritardato" e ha inizio il conto alla rovescia dell'avvio ritardato.
- Dopo aver avviato il programma, si spegne l'indicazione del ritardo e al suo posto compare l'indicazione della sequenza del programma.
- Se avete già premuto **"Avvio/Pausa"**, il ritardo può essere ridotto premendo ripetutamente il tasto "Avvio ritardato"

**Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"**

- **..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa"**:  
• Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.
- **..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa"**:  
• Premere il pulsante **"Avvio/Pausa"** – la luce del ritardo selezionato si spegne.

**AVVIO DEL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma segnala la fase del programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

**INDICATORE "APERTURA OBLÒ"**

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Finché è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**INDICATORI DI ERROR**

In caso di malfunzionamento consultare le "Istruzioni per la risoluzione dei problemi"- parte integrante del "Manuale d'uso".

**"Ingresso acqua"**: valvola è chiusa oppure l'alimentazione di acqua è insufficiente .

**"Service"** : errore o difetto del componente elettrico.

**"Pulizia filtro"**: manca il pompaggio dell'acqua di scarico dalla lavatrice .

**L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia**: Squilibrio durante la fase di centrifuga.

**FINE PROGRAMMA**

Viene accesa la spia "Oblò aperto". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.

1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere temporaneamente il programma di lavaggio. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma riprenderà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Tenere premuto il tasto **"Annulla"** per alcuni secondi. L'acqua viene scaricata. Si deve aspettare qualche minuto prima di potere aprire l'oblò.