


BRAUN











Multiquick / Minipimer

Hand Processor Accessory

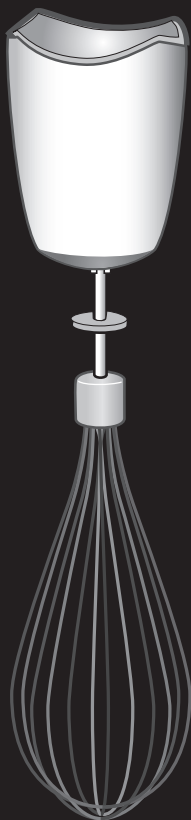

www.braun.com

MR 10

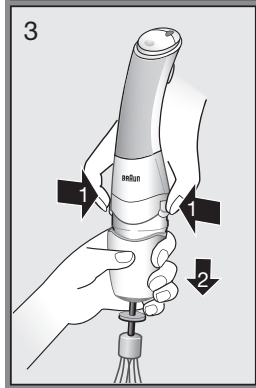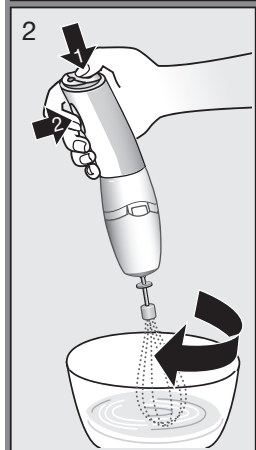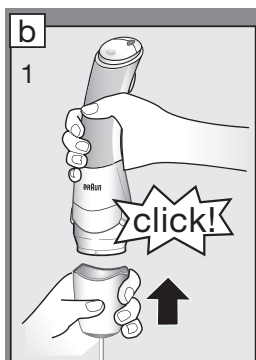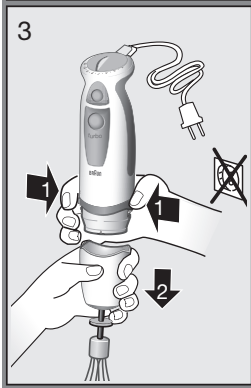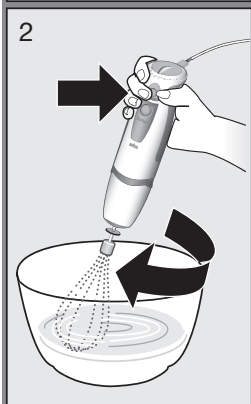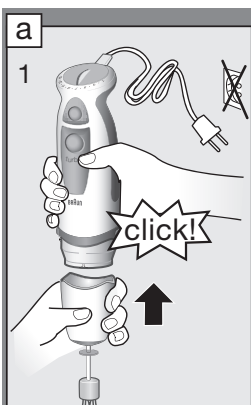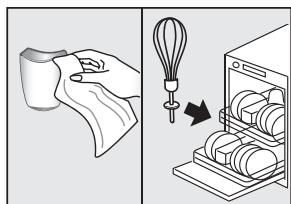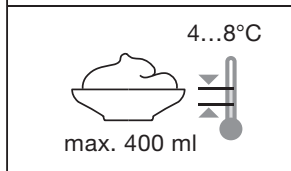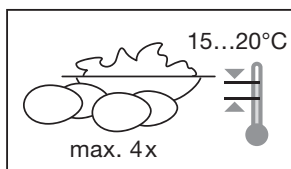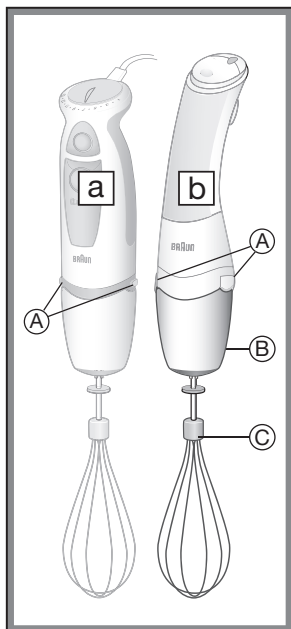

introduza-o no corpo do motor até encaixar.

2. Coloque o batedor num recipiente e pressione o interruptor no corpo do motor para colocar o aparelho em funcionamento, tal como se indica na imagem 2.
3. Para retirar o batedor, pressione os botões (A) e separe-o do acessório acoplador. A seguir separe o batedor do acessório acoplador.

Dicas para obter óptimos resultados

- Utilize um recipiente largo.
- Movimento o batedor no sentido dos ponteiros do relógio, inclinando-o ligeiramente.

Quantidades máximas:

400 ml de natas muito frias
(30% de teor mínimo de gordura, 4–8 °C).
4 claras de ovo

Selector de velocidades no corpo do motor (a):

Natas batidas: Para fazer chantilly, comece com um nível de velocidade baixo e, sem deixar de bater, aumente a velocidade até ao nível máximo.

Claras em castelo: Para bater claras em castelo, comece com um nível de velocidade médio e, sem deixar de bater, aumente a velocidade até ao nível máximo.

Limpeza

O corpo do motor e o acessório acoplador só podem ser limpos com um pano húmido. O acessório batedor (C) pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da sua data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, dentro de período de garantia não terá custos adicionais. A garantia não cobre avarias por utilização indevida,

desgaste normal por utilização, que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto. No caso de reclamação ao abrigo do período estabelecido por esta garantia, entregue ou envie o aparelho completo, juntamente com a factura ou documento de compra correspondente, para os Serviços de Assistência Técnica Oficial da Braun mais próximo. (www.service.braun.com).

Italiano

Accessorio frusta per:

**Braun Multiquick / Minipimer 5 / 7
Type 4191 (a)**

**Braun Multiquick 7 cordless
Type 4130 (b)**

Come usare la frusta

L'accessorio frusta è perfettamente adatto per montare panna e chiare d'uovo, mescolare preparati già pronto per dessert.

1. Inserire la frusta (C) nell'attacco (B). Inserire il motore nell'attacco finché si blocca.
2. Mettere la frusta in un recipiente. Accendere il motore come mostrato nella illustrazione numero 2.
3. Per rilasciare l'accessorio frusta dopo l'utilizzo, premere il tasto (A) e staccare l'attacco. Quindi togliere la frusta dall'attacco.

Per ottenere risultati migliori

- Usare un recipiente largo.
- Muovere la frusta in senso orario, tenendola in posizione leggermente inclinata.

Quantità massime:

400 ml panna fresca
(minimo 30% di grasso, 4–8 °C).
4 chiare d'uovo

Come regolare la velocità del corpo motore (a):

Panna da montare: Cominciare a bassa velocità la velocità gradualente durante utilizzo.

Chiare d'uovo: Cominciare con una velocità media ed aumentare la velocità gradualmente durante l'utilizzo.

Pulizia

Pulire il corpo motore e l'attacco per la frusta solo con un panno umido. La frusta (C) può essere lavata in lavastoviglie.

Salvo cambiamenti.

Garanzia

2 anni di garanzia contro difetti di materiale e lavorazione. La garanzia non copre: danno da uso improprio, normale logoramento o utilizzo così come difetti che hanno un effetto irrilevante sul valore e funzionamento dell'elettrodomestico. Per ricevere assistenza durante il periodo di garanzia, consegna o invia il prodotto con lo scontrino ad un centro assistenza autorizzato (www.service.braun.com).

Nederlands

Klop accessoire voor

**Braun Multiquick / Minipimer 5 / 7
Type 4191 (a)**

**Braun Multiquick 7 cordless
Type 4130 (b)**

Hoe u uw klopper moet bedienen

De klopper accessoire is perfect voor slagroom, eiwit kloppen, het mengen van sponzen en kant-en klare desserts.

1. Breng de klopper (C) in de klopper versnellingsbak (B). Steek de motor in de versnellingsbak tot dat het vastklikt.

2. Houd de klopper in de kom. Schakel daarna de motor aan zoals het in afbeeldingen 2 is weergegeven.
3. Om de klopper na gebruik te verwijderen, drukt u op knoppen (A) en trek de versnellingsbak. Trek de klopper uit de versnellingsbak.

Tips voor de beste resultaten

- Gebruik een brede kom.
- Draai de garde met de klok mee terwijl u het schuin vast houdt.

Maximale hoeveelheden:

400 ml gekoelde room (min. 30% vetgehalte, 4–8 °C).
4 eiwitten

Snelheden instellen op de motor deel (a):

Slagroom: Begin met een lage snelheid instelling en verhoog tot maximaal terwijl u klopt.

Eiwitschuim: Begin met een gemiddelde snelheid instelling en verhoog tot maximaal terwijl u klopt.

Schoonmaak

Reinig het motorische deel en de klopper versnellingsbak met een vochtige doek. De klopper (C) kan in een vaatwasser worden gereinigd.

Onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Garantie

2 jaar garantie op materiaal-en fabricagefouten. De garantie geldt niet voor: schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of gebruik defecten die alsmede een verwaarloosbaar effect op de waarde of de werking van het apparaat hebben. Voor het verkrijgen van service binnen de garantieperiode, lever of stuur het product met uw aankoopbewijs naar een erkend Braun Customer Service Center. (www.service.braun.com).